MARTEC

TH オートフック

スリングを外すのはフック自身です！

>> クレーンの操作でフックをはずせます。

>> 狭い場所や高所など危険な場所への荷下しに最適です。

玉掛け

ラッチを引き上げてスリングを掛けてください。ラッチは水平の位置で固定されるため両手が使えます。

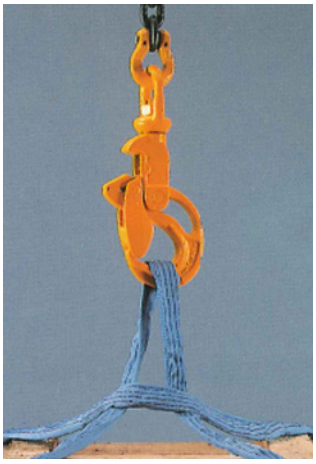

ラッチを確実に閉じてください。
フックに荷重が掛かるとラッチがロックされます。

玉外し

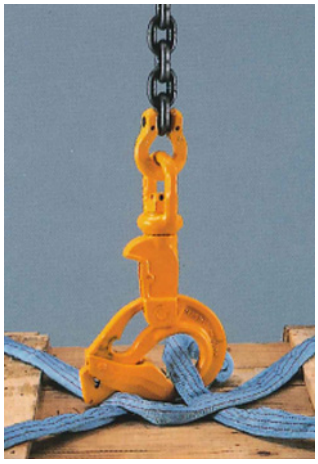

吊荷を所定の位置に降ろしたあとさらにフックが吊荷の上で倒れるまで充分に巻下げてください。

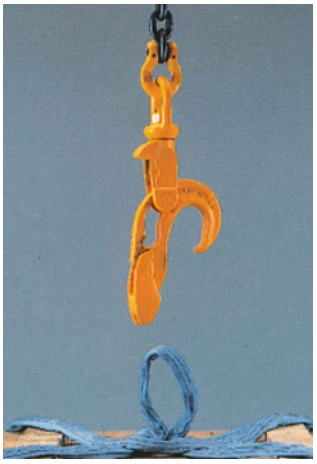

そのまま巻き上げればフックが逆向きになりスリングは確実に外れます。

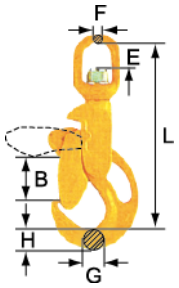

安全係数５以上

名称	使用荷重 (t)	寸法(mm)						質量 (kg)
		L	B	G	H	F	E	
TH-13-8S	4.2	330	60	26	49	19	43	5.5

※商品購入後、必ず添付の取扱説明書をお読み頂いてからご使用ください。
※本カタログは 2011 年 11 月現在のものであり、開発・改良により仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

マーテック株式会社 www.martec.co.jp E-mail: info@martec.co.jp

本　　社	〒650-0046	神戸市中央区港島中町 5-1-1	TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
東京支店	〒104-0052	東京都中央区月島 1-27-9 第４いちかわビル	TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
名古屋支店	〒455-0801	名古屋市港区小碓 2-126	TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
神戸支店	〒650-0046	神戸市中央区港島中町 5-1-1	TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
福岡支店	〒816-0904	福岡県大野城市大池 1-8-5	TEL 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
札幌営業所	〒003-0871	札幌市白石区米里 1 条 2-14-12	TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
仙台営業所	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町 30-24	TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144
北関東営業所	〒371-0857	群馬県前橋市高井町 1-31-4	TEL. 027-255-4611/ FAX 027-255-4615

販売代理店